* Indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på telefonen. Dette afhænger af, hvilken software du har installeret og din tjenesteudbyder.
* Telefonen og dens udstyr ser muligvis anderledes ud end på tegningerne i denne vejledning, dette afhænger af dit land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på Support => Spørgsmål og svar, eller vælg produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til Support på telefon +45 38 32 28 87.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07999A
Danish. 01/2006. Rev. 1.0

SGH-X660
Brugervejledning

Vigtige sikkerhedsforans**taltninger**

☑ Manglende overholdelse af følgende kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, mens du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende signaler. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt.

Nødopkald

Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten .

Opbevares utilgængeligt for børn

Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

- Telefonen kan eksplodere, hvis batteriet udskiftes med et af forkert type.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

Autoriseret service

Telefonen må kun repareres af autoriseret servicepersonale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 73.

Om denne vejledning

Denne brugervejledning giver dig en kort beskrivelse af, hvordan telefonen bruges. Se "Kom godt i gang" og "Mere end en telefon" for en oversigt over telefonens vigtigste funktioner.

Denne vejledning bruger følgende symboler:

☑	Angiver, at du skal være særlig opmærksom på de følgende oplysninger vedrørende sikkerhed eller funktioner.
▶	Angiver, at du kan finde flere oplysninger på den side, der henvises til.
→	Angiver, at du skal trykke på navigationstasterne for at rulle til den pågældende funktion og vælge den.
[ ]	Angiver en tast på telefonen. Eksempel: [OK/i].
< >	Angiver en funktionstast hvis funktion vises på skærmen. Eksempel: <**Menu**>.

- **Kamera og videokamera**
  Brug telefonens kameramodul til at tage et foto eller optage et videoklip.

Særlige funktioner på telefonen

- **IrDA**
  Send og modtag data fra Telefonbog og Kalender via en infrarød port.

- **Browser**
  Opret forbindelse til internettet for at få de seneste nyheder og et stort udvalg af medieindhold.

- **Få vist et billede af opkalderen**
  Se, hvem der ringer, når opkalderens billede vises på skærmen.

- **Visitkort**
  Opret visitkort med dit nummer og din profil.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Send og modtag billedmeddelelser, der består af tekst, billeder, video og lyd.

- **Java**
  Spil et af de integrerede Java™-spil, og hent nye spil.

- **Kalender**
  Hold styr på din daglige, ugentlige og månedlige tidsplan.

- **Diktafon**
  Optag stemmenotater og lyde.

- **Alarm**
  Brug telefonen som vækkeur, og indstil den til at vække dig om morgenen eller minde dig om en vigtig begivenhed.

- **Timer og stopur**
  Start en nedtælling til en særlig begivenhed, eller tag tid på din træning eller dit arbejde.

Indhold

Udpakning 6

Kontroller, at du har alle dele

Din telefon 6

Knapper, funktioner og placeringer

Kom godt i gang 7

De første trin i brug af telefonen

Installere og oplade telefonen 7
Tænde/slukke 8
Taster og skærm 9
Åbne menufunktioner 11
Tilpasse din telefon 12
Foretage/besvare opkald 14

Mere end en telefon 14

Telefonen indeholder kamera, browser, messaging og særlige funktioner

Bruge kameraet 14
Browse på internettet 15
Bruge Telefonbog 16
Sende meddelelser 17
Vise meddelelser 18

Indtastning af tekst 19

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Opkaldsfunktioner 22

Avancerede opkaldsfunktioner

Menufunktioner 26

Alle menufunktioner

Fejlfinding 71

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 73

Indeks 80

Oversigt over menufunktioner

Tryk på <**Menu**> i inaktiv tilstand for at få adgang til menutilstand.

1 Opkaldsfunktioner ▸ s. 26

1 Alle opkald ▸ s. 26
2 Ubesvarede opkald ▸ s. 26
3 Udgående opkald ▸ s. 26
4 Indgående opkald ▸ s. 27
5 Slet alle ▸ s. 27
6 Opkaldsvarighed ▸ s. 27
7 Opkaldspris* ▸ s. 27

2 Telefonbog ▸ s. 28

1 Kontaktpersoner ▸ s. 28
2 Tilføj ny kontakt ▸ s. 29
3 Gruppe ▸ s. 29
4 Hurtigopkald ▸ s. 30
5 Mit visitkort ▸ s. 31
6 Eget nummer ▸ s. 31
7 Styrefunktioner ▸ s. 31
8 Servicenummer* ▸ s. 32

3 Programmer ▸ s. 32

1 Java world ▸ s. 32
2 Diktafon ▸ s. 33
3 Verdensur ▸ s. 34
4 Alarm ▸ s. 35
5 Lommeregner ▸ s. 35
6 Omregner ▸ s. 36
7 Nedtæller ▸ s. 36
8 Stopur ▸ s. 36
9 SIM AT* ▸ s. 37

4 Browser ▸ s. 37

1 Startside ▸ s. 37
2 Bogmærker ▸ s. 38
3 http:// ▸ s. 39
4 WAP profile ▸ s. 39
5 Slet hukommelse ▸ s. 39

5 Meddelelser ▸ s. 39

1 Opret meddelelse ▸ s. 39
2 Mine meddelelser ▸ s. 41
3 Skabeloner ▸ s. 44
4 Slet alle ▸ s. 45
5 Indstillinger ▸ s. 45
6 Hukommelsesstatus ▸ s. 48

6 Filhåndtering ▸ s. 48

1 Billeder ▸ s. 48
2 Videoklip ▸ s. 49
3 Lyde ▸ s. 50
4 Andre filer ▸ s. 51
5 Hukommelsesstatus ▸ s. 51

7 Kalender ▸ s. 51

8 Kamera ▸ s. 55

9 Indstillinger ▸ s. 60

1 Tid & dato ▸ s. 60
2 Telefonindstillinger ▸ s. 60
3 Skærmindstillinger ▸ s. 63
4 Lydindstillinger ▸ s. 64
5 Netværkstjenester ▸ s. 65
6 Sikkerhed ▸ s. 68
7 Forbindelsesindstillinger ▸ s. 70
8 Nulstil indstillinger ▸ s. 71

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Udpakning

Kontroller, at du har alle dele

Telefon

Rejseadapter

Batteri

Brugervejledning

Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

☑ Æskens indhold og tilbehør fra din Samsung-forhandler afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Din telefon

Knapper, funktioner og placeringer

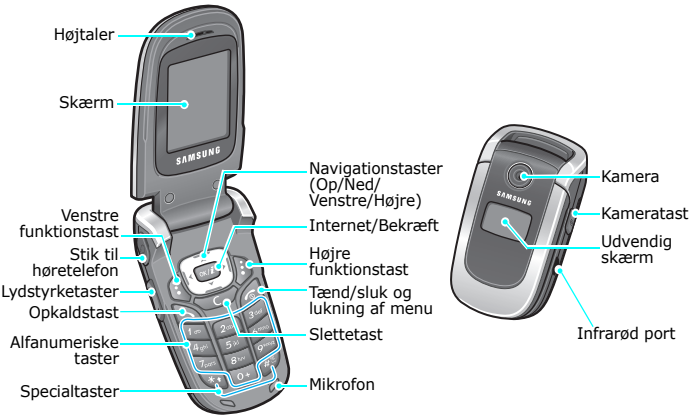

Kom godt i gang

De første trin i brug af telefonen

Om SIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og tilgængelige tjenester.

Installere og oplade telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde [ ] nede.

2 Sæt SIM-kortet i.

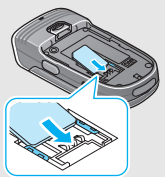

☑ Sørg for, at kortets guldkontakter vender nedad og ind mod telefonen.

3 Sæt batteriet på plads.

4 Slut rejseadapteren til telefonen.

5 Slut adapteren til en almindelig vægkontakt.

6 Træk adapteren ud af vægkontakten, når telefonen er fuldt opladt (batteriikonet er ikke aktivt).

7 Fjern adapteren fra telefonen.

Ikon for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt:

- høres en advarselstone,
- vises meddelelsen for lavt batteriniveau, og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op igen.

Tænde/slukke

Tænd telefonen Tænd kun for telefonen, hvor det er tilladt at bruge den.	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde telefonen. 3. Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt, og tryk på <**OK**>.
Sluk telefonen	1. Åbn telefonen. 2. Tryk på [ ], og hold den nede.

Taster og skærm

Tast

	Bruges til at udføre den funktion, der vises nederst på skærmen.
	I inaktiv tilstand: Giver direkte adgang til foretrukne menuer. ▶ s. 62 I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner.
	I inaktiv tilstand: Starter browseren. I menutilstand: Vælger den markerede funktion eller bekræfter en indtastning.
	Bruges til at foretage eller besvare opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
	Bruges til at slette tegn på skærmen eller et objekt i et program.
	Afslutter et opkald. Holdes nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [**1**], og hold den nede for at få adgang til telefonsvareren. Tryk på [**0**], og hold den nede for at indtaste en international landekode.
	Bruges til at indtaste specialtegn. I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede for at slå Lydløs tilstand til og fra. Tryk på [∗], og hold den nede for at indsætte en pause i et nummer.
	Bruges til at indstille telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand med telefonen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonen lukket: Holdes nede for at tænde den udvendige skærm.
	I inaktiv tilstand: Holdes nede for at tænde kameraet. I kameratilstand: Tager et billede eller starter en videooptagelse.

Skærm

Udseende

Ikoner
Viser forskellige ikoner.

Tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og indtastede oplysninger.

Ikoner for funktionstaster
Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt funktionstasterne.

Ikoner*

- Signalstyrke for modtagelse
- Igangværende opkald
- Uden for netværkets dækningsområde. Du kan ikke sende og modtage opkald.
- GPRS-netværk
- Roaming
- Viderestilling er slået til
- Hjemmezone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Kontorzone, hvis du abonnerer på den pågældende tjeneste
- Infrarød port er aktiv
- Telefonen er indstillet til at vibrere
- Lydløs tilstand (vibration)
- Lydløs tilstand (slå mikrofon fra)
- Lydløs tilstand aktiveres under opkald
- Ny meddelelse
- Ny meddelelse på telefonsvarer
- Alarm indstillet
- Batteriniveau

* Ikonerne på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Åbne menufunktioner

Brug funktions-tasterne

Funktionstasternes handling afhænger af, hvilken funktion du bruger. Deres aktuelle funktion vises nederst på skærmen.

Tryk på den venstre funktionstast for at vælge den markerede funktion.

Tryk på den højre funktionstast for at vende tilbage til det foregående niveau i menuen.

Vælg en funktion

1. Tryk på den pågældende funktionstast.
2. Tryk på navigationstasterne for at gå til den næste eller forrige funktion.
3. Tryk på <**Vælg**> eller [OK] for at bekræfte den viste eller markerede funktion.
4. Afslut ved at følge en af nedenstående fremgangsmåder:
   - Tryk på <**Tilbage**> for at gå et niveau op.
   - Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Brug genveje

Tryk på de taltaster, der svarer til den ønskede funktion.

Tilpasse din telefon

Sprog

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

Ringemelodi

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Lydindstillinger** → **Indgående opkald** → **Ringetone**.
2. Vælg en ringekategori.
3. Vælg en ringetone.
4. Tryk på <**Gem**>.

Baggrund for inaktiv tilstand

Du kan vælge en baggrund for den inaktive skærm.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærm indstillinger** → **Tapet** → **Hovedskærm**.
2. Vælg en billedkategori.
3. Vælg et billede.
4. Tryk på <**Vælg**>.
5. Tryk på <**Gem**>.

Skinfarve for menutilstand

Du kan ændre farve for skærmelementer, f.eks. menulinjer og markeringsblokke.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Skærm indstillinger** → **Skind**.
2. Vælg et farvemønster.

Menugenveje

Du kan vælge navigationstasterne som genvejstaster til åbning af foretrukne menuer.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg en tast.
3. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Lydløs tilstand

Du kan skifte til Lydløs tilstand for ikke at forstyrre andre.

I inaktiv tilstand: Tryk på [#], og hold den nede.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Du skal indtaste adgangskoden, når telefonen tændes.

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift adgangskode**.
2. Indtast standardadgangskoden **00000000**, og tryk på <**OK**>.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret adgangskode, og tryk på funktionstasten <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.
5. Vælg **Telefonlås**.
6. Vælg **Aktiver**.
7. Indtast adgangskoden, og tryk på <**OK**>.

Foretage/besvare opkald

Foretag et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

1. Tryk på [ ], når telefonen ringer.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Tilpas lydstyrken under et opkald

Tryk på [▲/▼].

Mere end en telefon

Telefonen indeholder kamera, browser, messaging og særlige funktioner

Bruge kameraet

Tag et billede

1. Åbn telefonen.
2. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ], og hold den nede for at tænde kameraet.
3. Juster billedet.
4. Tryk på [ ] for at tage et foto. Fotoet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Eks.**> for at tage et nyt foto.

Åbn et foto

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Billeder** → **Billeder**.
2. Vælg det ønskede foto.

Optag et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Tryk på [📷] for at starte en optagelse.
4. Tryk på [📷] for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.
5. Tryk på <**Eks.**> for at optage et nyt videoklip.

Afspil et videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** → **Videoklip** → **Videoklip**.
2. Vælg det ønskede videoklip.

Browse på internettet

Med den indbyggede browser kan du gå på internettet og bruge en række tjenester, få adgang til opdaterede oplysninger og at hente indhold.

Start browseren

I inaktiv tilstand: Tryk på [OK/ℹ].

Brug browseren til at navigere

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem punkter i browseren.
- Tryk på [OK/ℹ] for at vælge et punkt.
- Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilbage** for at skifte til den forrige side.
- Tryk på <**Menu**> for at få adgang til browseren.

Bruge Telefonbog

Tilføj en registrering

Til telefonens hukommelse:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → **Telefon** → en nummertype.
3. Angiv kontaktoplysninger: Fornavn, Efternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Anden, Email, Vis nummer, Ringetone, Gruppe og Påmindelse.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme registreringen.

Til SIM-kortet:

1. I inaktiv tilstand: Indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem kontaktperson** → **Kort**.
3. Indtast et navn.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme registreringen.

Find en registrering

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Kontakter**>.
2. Vælg en registrering.
3. Rul til et nummer, og tryk på [↘] for at ringe op eller [OK/*i*] for at redigere kontaktoplysninger.

Opret og send et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** → **Mit visitkort**.
2. Angiv dine kontaktoplysninger.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme visitkortet.
4. Hvis du vil sende visitkortet til andre, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send via** → en sendemetode.

Sende meddelelser

Send en SMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Tekstmeddelelse**.
2. Indtast meddelelsesteksten.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem og send** eller **Send**.
4. Indtast nummeret på modtageren.
5. Tryk på [OK/*i*] for at sende meddelelsen.

Send en MMS

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Billedemeddelelser**.
2. Vælg **Emne**.
3. Indtast meddelelsen emne, og tryk på [OK/*i*].
4. Vælg **Billede&video** eller **Lyd**.
5. Ved **Billede&video**: Vælg **Tilføj billede** eller **Tilføj video**, og tilføj et billede eller videoklip.

   Ved **Lyd**: Vælg **Tilføj lyd** for at tilføje et lydklip.
6. Vælg **Meddelelser**.

Send en MMS (fortsat)

7. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [OK/i].
8. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send**.
9. Indtast nummeret eller adressen på modtageren.
10. Tryk på [OK/i] for at sende meddelelsen.

Vise meddelelser

Få vist en SMS

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en sms-meddelelse (✉).

Få vist en MMS

Når der vises en meddelelse:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Hent**.
3. Vælg en meddelelse i Indbakke.

Fra Indbakke:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en billedmeddelelse (🖼).

Indtastning af tekst

AB-, T9-, tal- og symboltilstand

Du kan indtaste tekst i meddelelser, Telefonbog og Kalender via AB-tilstand, T9-tilstand, taltilstand og symboltilstand.

Skifte indtastningstilstand

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand (T9 Ab) og AB-tilstand (AB Ab). Du kan muligvis også få adgang til en indtastningstilstand på netop dit sprog, afhængigt af dit land.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver og skifte til taltilstand (1 2 3).
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Bruge AB-tilstand

Tryk på den korrekte tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	**Små bogstaver**
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellemrum + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Oprette en tekstmeddelelse med GSM-alfabet)

Tip til brug af AB-tilstand

- Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav på samme tast, skal du vente, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre eller trykke på [Højre]. Indtast derefter det næste bogstav.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Bruge T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk.

Indtaste et ord i T9-tilstand

1. Tryk på [**2**] til [**9**] for at starte på et ord. Tryk én gang på hver tast for at indtaste et bogstav.

   Hvis du f.eks. vil indtaste *HEJ* i T9-tilstand, skal du trykke på [**4**], [**3**] og [**5**].

   Når du trykker på tasterne, foreslår T9-tilstand forskellige ord.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tegn.
3. Gå til trin 4, når ordet vises korrekt. Eller tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Både *KAT* og *LAV* ligger f.eks. på [**5**], [**2**]og [**8**].
4. Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum, og indtast det næste ord.

Tip til brug af T9-tilstand

- Tryk på [**1**] for automatisk at indsætte punktum eller apostrof.
- Tryk på [#] for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren.
- Tryk på [**C**] for at slette et tegn ad gangen. Tryk på [**C**], og hold den nede for at slette alle tegn på skærmen.

Føje et nyt ord til T9-ordbogen

Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle sprog.

1. Indtast det ord, som du vil tilføje.
2. Tryk på [**0**] for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på. Når der ikke er flere mulige ord, vises **Tilføj** nederst på skærmen.
3. Tryk på <**Tilføj**>.
4. Indtast det ønskede ord i AB-tilstand, og tryk på <**OK**>.

Bruge taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal.

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre.

Bruge symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
have vist flere symboler	[Op] eller [Ned].
vælge et symbol	den pågældende taltast.
slette indtastede symboler	[**C**].
indsætte symboler	<**OK**>.

Opkaldsfunktioner

Avancerede opkaldsfunktioner

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Indtast områdenummer og telefonnummer.
2. Tryk på [ ].

- Tryk på [**C**] for at slette det sidste ciffer, eller tryk på [**C**], og hold den nede for at slette hele skærmen. Du kan flytte markøren for at rette forkerte cifre.
- Tryk på [*], og hold den nede for at indsætte en pause mellem numre.

Foretage et opkald til udlandet

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [**0**], og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på [ ].

Foretage genkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist listen over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på tasten [ ].

Foretage et opkald fra Telefonbog

Når du har gemt et nummer i Telefonbog, kan du ringe til det ved at vælge det i Telefonbog. ▶ s. 28

Du kan også bruge funktionen Hurtigopkald til at knytte ofte brugte numre til bestemte taltaster. ▶ s. 30

Du kan hurtigt ringe op til et nummer på SIM-kortet ved hjælp af det tildelte placeringsnummer.

1. I inaktiv tilstand: Indtast et placeringsnummer, og tryk på [#].
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at rulle gennem numrene.
3. Tryk på <**Ring op**> eller [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Afslutte et opkald

Luk telefonen, eller tryk på [ ].

Besvare et opkald

Når du modtager et indgående opkald, ringer telefonen, og symbolet for indgående opkald vises.

Tryk på <**Accepter**> eller [ ] for at besvare opkaldet.

Tip til at besvare et opkald

- Når **Vilkårlig svartast** er aktiveret, kan du trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> og [ ]. ▶ s. 63
- Når indstillingen **Aktiv klap** er aktiveret, kan du besvare opkald ved at åbne telefonen. ▶ s. 63
- Tryk på <**Afvis**> eller [ ] for at afvise et opkald.
- Tryk på [▲/▼], og hold den nede for at afvise et opkald eller slukke for ringelyden, afhængigt af indstillingen for **Lydstyrketast**. ▶ s. 62

Få vist ubesvarede opkald

Hvis du har ubesvarede opkald, vises antallet på skærmen.

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul eventuelt gennem de ubesvarede opkald.
3. Tryk på [ ] for at ringe op til det ønskede nummer.

Bruge høretelefonen

Du kan bruge høretelefonen til at foretage og besvare opkald uden at holde ved telefonen.

Slut høretelefonen til stikket i venstre side af telefonen. Knappen på høretelefonen fungerer som beskrevet nedenfor:

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
foretage genkald til det seneste nummer	to gange og holde den nede.
besvare et opkald	knappen.
afslutte et opkald	knappen.

Muligheder under et opkald

Du kan få adgang til en række funktioner under et opkald.

Justere lydstyrken under et opkald

Brug [▲/▼] til at justere højtalerens lydstyrke under et opkald.

Tryk på [▲] for at skrue op for lyden og [▼] for at skrue ned for lyden.

Parkere/hente et opkald

Tryk på <**Parker**> eller <**Hent**> for at parkere eller hente et opkald.

Foretage et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, hvis dette understøttes af netværket.

1. Tryk på <**Parker**> for at parkere opkaldet.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Afslut parkeret** for at afslutte det parkerede opkald.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter det, og hvis du har aktiveret Banke på. ▶ s. 67

1. Tryk på [ ] for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
3. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Afslut parkeret** for at afslutte det parkerede opkald.
4. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Bruge højtalerfunktionen

Du kan bruge højtalerfunktionen til tale og medhør inden for kort afstand.

Tryk på [OK/*i*], og derefter på <**Ja**> for at slå højtalerfunktionen til.
Tryk på [OK/*i*] igen for at skifte tilbage.

Bruge funktioner under opkald

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner under et opkald:

- **Højtaler til**/**Normal**: Aktiver højtalerfunktionen, eller skift tilbage til Normal tilstand.
- **Menu**: Åbn telefonens menufunktioner.
- **Mikrofon til**/**Mikrofon fra**: Slå telefonens mikrofon fra, så den du taler med ikke kan høre dig, eller slå den til igen.
- **Tastetoner fra**/**Send tastetoner**: Slå tastetoner til og fra.

  ☑ Hvis du vil kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Send tastetoner** være valgt.

- **Send DTMF**: Send DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som en gruppe. DTMF-toner bruges i telefoner til toneopkald og høres, når du trykker på en tast. Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.
- **Telefonbog**: Giver adgang til listen over kontaktpersoner.
- **Afslut parkeret**: Afslut det ventende opkald.
- **Overfør**: Overfør det aktuelle opkald til en parkeret opkalder. De to personer kan tale sammen, uden at du kan lytte med.
- **Tilføj**: Opret et konferenceopkald ved at parkere en opkalder under et opkald. Du kan føje op til 5 personer til et konferenceopkald.
- **Vælg en**: Vælg en konferencedeltager. Derefter kan du bruge følgende funktioner:

  Privat: Du kan føre en privat samtale med en deltager under et konferenceopkald. De andre deltagere kan fortsætte samtalen. Vælg **Tilføj**, når den private samtale er slut, for at vende tilbage til konferenceopkaldet.

  Fjern: Afbryder forbindelsen til en konferencedeltager.

Menufunktioner

Alle menufunktioner

Opkaldsfunktioner *(Menu 1)*

Brug denne menu til at få vist udgående, indgående eller ubesvarede opkald og længden på opkald. Du kan også se prisen på dine opkald, hvis SIM-kortet understøtter denne funktion.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Opkaldsfunktioner** for at få adgang til denne menu.

Alle opkald *(Menu 1.1)*

Denne menu viser de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald.

Åbne en opkaldsliste

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en opkaldstype.
2. Tryk på [Op] eller [Ned] for at rulle gennem listen over opkald.
3. Tryk på [OK/i] for at få vist detaljer for et opkald, eller tryk på [ ] for at ringe op.

Bruge opkaldslister

Tryk på <**Valg**>, når du får vist oplysninger for et opkald, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Ring op**: Rediger nummeret, og ring op.
- **Gem kontaktperson**: Gem nummeret i Telefonbog.
- **Send meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Slet**: Slet den valgte opkaldsliste eller alle opkaldslister.

Ubesvarede opkald *(Menu 1.2)*

Denne menu viser de seneste ubesvarede opkald.

Udgående opkald *(Menu 1.3)*

Denne menu viser de seneste udgående opkald.

Indgående opkald *(Menu 1.4)*

Denne menu viser de seneste indgående opkald.

Slet alle *(Menu 1.5)*

Brug denne menu til at slette alle registreringer for hver opkaldstype.

1. Tryk på [OK/i] for at vælge den type opkald, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Opkaldsvarighed *(Menu 1.6)*

Denne menu viser en tidslog for udgående og indgående opkald. Den tid, som din tjenesteudbyder fakturerer for, afviger fra dette.

- **Sidste opkald**: Viser varigheden af det sidste opkald.
- **Total udgående**: Viser den samlede varighed for alle udgående opkald.
- **Total indgående**: Viser den samlede varighed for alle indgående opkald.

Tryk på <**Nulstil**> for at nulstille tællerne. Du skal indtaste telefonens adgangskode.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▸ s. 69

Opkaldspris *(Menu 1.7)*

Denne netværksfunktion viser prisen for et opkald. Denne menu er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort. Bemærk, at funktionen ikke bruges som grundlag for fakturering.

- **Pris sidste opkald**: Viser prisen for det seneste opkald.
- **Pris i alt**: Viser den samlede pris for alle dine opkald. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i **Indstil makspris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.
- **Makspris**: Viser den maksimumpris, der er angivet i **Indstil makspris**.

- **Nulstil tællere**: Nulstiller pristællerne.
- **Indstil makspris**: Gør det muligt at angive den tilladte maksimumpris for opkald.
- **Pris/enhed**: Bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen på dine opkald.

Telefonbog *(Menu 2)*

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom SIM-kortet og telefonens hukommelse er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Telefonbog** for at få adgang til denne menu.

Kontaktpersoner *(Menu 2.1)*

Brug denne menu til at søge efter numre i Telefonbog.

Finde en registrering

1. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
2. Vælg navnet på listen.
3. Rul til et nummer, og tryk på [ ] for at ringe op, eller tryk på [OK/*i*] for at redigere kontaktoplysninger.

Bruge funktioner i Telefonbog

Tryk på <**Valg**>, når du får vist kontaktoplysninger, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger kontaktoplysninger.
- **Send meddelelse**: Send en SMS eller MMS til det valgte nummer.
- **Kopier**: Kopier kontaktpersonen til telefonens hukommelse eller til SIM-kortet.
- **Send via**: Send kontaktpersonen via SMS, MMS eller den infrarøde port.
- **Slet**: Slet den valgte kontaktperson.

Tilføj ny kontakt *(Menu 2.2)*

Brug denne menu til at føje en ny kontaktperson til Telefonbog.

Gemme et nummer i telefonens hukommelse

1. Vælg **Telefon**.
2. Rediger indstillingerne, eller indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Fornavn**/**Efternavn**: Tildel et navn.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Anden**: Føj et nummer til en af kategorierne.
   - **Email**: Tildel en e-mail-adresse.
   - **Vis nummer**: Vælg et billede, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.
   - **Ringetone**: Vælg en ringetone, der skal gøre dig opmærksom på opkald fra en bestemt person.
   - **Gruppe**: Føj kontaktpersonen til en opkaldsgruppe.
   - **Påmindelse**: Bruges til at skrive en kommentar om personen.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gemme et nummer på SIM-kortet

1. Vælg **Kort**.
2. Indtast oplysninger om kontaktpersonen.
   - **Navn**: Tildel et navn.
   - **Telefonnummer**: Tilføj et nummer.
   - **Placering**: Tildel et placeringsnummer.

   ☑ Kontaktpersonen skal være gemt i telefonens hukommelse, før det er muligt at tildele et Vis nummer-billede, en ringetone og en gruppe.
3. Tryk på <**Gem**> for at gemme kontaktpersonen.

Gruppe *(Menu 2.3)*

Brug denne menu til at organisere dine kontaktpersoner i opkaldsgrupper.

Oprette en ny opkaldsgruppe

1. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Tilføj**.
2. Indtast et navn for gruppen.
3. Vælg vis nummer og billede.
4. Vælg ringetone og melodi.
5. Tryk på <**Gem**> for at gemme gruppen.

Føje personer til en opkaldsgruppe

1. Vælg en gruppe.
2. Tryk på <**Tilføj**>.
3. Tryk på [OK/i] for at vælge den kontaktperson, der skal tilføjes.
4. Tryk på <**Vælg**>.

Håndtere opkaldsgrupper

Tryk på <**Valg**>, når listen over grupper vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Viser personerne i den valgte gruppe.
- **Tilføj**: Tilføjer en ny gruppe.
- **Rediger**: Ændrer gruppens egenskaber.
- **Send meddelelse**: Sender en SMS eller MMS til de ønskede personer i gruppen.
- **Slet**: Sletter den valgte gruppe eller alle grupper. Gruppens personer slettes dog ikke i Telefonbog.

Hurtigopkald *(Menu 2.4)*

Brug denne menu til at oprette hurtigopkaldsnumre (2 til 9) for 8 af de oftest brugte numre.

Tildele hurtigopkaldsnumre

1. Vælg en tastplacering fra **2** til **9**. Tasten **1** er reserveret til telefonsvareren.
2. Vælg en kontaktperson på listen.
3. Vælg et nummer, hvis kontaktpersonen har flere numre.

Håndtere hurtigopkaldsnumre

På skærmen Hurtigopkald: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tilføj**: Føjer et nummer til en ledig tast.
- **Vis**: Viser det navn og nummer, der er tildelt en tast.
- **Skift**: Føjer et andet nummer til en tast.
- **Fjern**: Sletter indstillingen for hurtigopkald for en tast.

Ringe op via hurtigopkald

I inaktiv tilstand: Tryk på den pågældende tast, og hold den nede.

Mit visitkort *(Menu 2.5)*

Brug denne menu til at oprette et visitkort og sende det til andre.

Gemme dit visitkort

Fremgangsmåden til at oprette et visitkort er den samme som til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. ▶ s. 29

Bruge visitkortfunktioner

Når du har gemt dit visitkort, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Bruges til at redigere visitkortet.
- **Send via**: Sender kontaktpersonen via SMS, MMS eller den infrarøde port.
- **Slet**: Sletter visitkortet.

Eget nummer *(Menu 2.6)*

Brug denne funktion til at få vist egne telefonnumre eller til at knytte et navn til hvert nummer. Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Styrefunktioner *(Menu 2.7)*

Brug denne menu til at håndtere registreringer i Telefonbog.

- **Standardlagring**: Vælg den hukommelse, som kontaktpersoner skal gemmes i som standard. Hvis du vælger **Spørg ved lagring**, beder telefonen dig vælge en hukommelse, hver gang du gemmer et nummer.
- **Kopier alle til telefon**: Kopierer alle de kontaktpersoner, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.
- **Slet alle**: Sletter alle kontaktpersoner i telefonens hukommelse, på SIM-kortet eller begge steder.

- **Hukommelsesstatus**: Viser, hvor mange kontaktpersoner du har gemt i telefonens hukommelse og på SIM-kortet.

Servicenummer *(Menu 2.8)*

Brug denne menu til at få vist listen over servicenumre (SDN), der understøttes af tjenesteudbyderen, f.eks. alarmcentral og nummeroplysning. Denne menu er tilgængelig, hvis SIM-kortet understøtter SDN.

1. Rul til det ønskede nummer, og tryk på <**Vis**>.
2. Tryk på <**Ring op**> eller [↷].

Programmer *(Menu 3)*

Brug denne menu til at spille Java-spil, optage stemmenotater og indstille tidszoner. Du kan også bruge nyttige funktioner som vækkeur, lommeregner, omregner, nedtæller og stopur.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Programmer** for at få adgang til denne menu.

☑ Visse lydformater støttes ikke i din telefon. Dette kan påvirke afspilning af hentet materiale, såsom visse javaspil eller lydfiler.

Java world *(Menu 3.1)*

Brug denne menu til at få adgang til integrerede Java-spil og at hente Java-programmer.

Adgang til et integreret spil

1. Fra skærmen Java-verden, vælg **Hentninger** → et spil.
2. Tryk eventuelt på [OK/i].

Bruge funktioner i Java-programmer

Tryk på <**Valg**> på listen over programmer for at få adgang til følgende funktioner:

- **Start**: Starter det valgte program.
- **Slet**: Sletter det valgte program eller alle programmer, undtagen standardspillene.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for et program.
- **Opgrader**: Opgrader programmet til den seneste version.
- **Beskyttelse**: Lås programmet for at beskytte det mod sletning, eller lås det op.
- **Send information**: Send programmets URL via SMS.

Skifte Java-indstillinger

Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til programmer, der kræver adgang til netværket.

Fra skærmen Java-verden, vælg **Indstillinger** → en profil.

☑ Brug menuen **Forbindelsesindstillinger** til at redigere en profil. ▸ s. 70

Kontrollere hukommelsesstatus

Du kan få vist, hvor meget hukommelse der er brugt og tilgængelig til Java-spil. Du kan også få vist, hvor mange spil du har hentet.

Vælg **Hukommelsesstatus** i menuen Java world.

Diktafon *(Menu 3.2)*

Brug denne menu til at optage stemmenotater.

Optage et stemmenotat

1. Tryk på [OK/●] for at starte en optagelse.
2. Tal ind i mikrofonen.
   Tryk på [OK/●] for at standse eller genoptage optagelsen.
3. Tryk på <**Stop**> eller [Ned] for at afslutte optagelsen. Stemmenotatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

Når du har optaget et stemmenotat, skal du trykke på [OK/i] for at afspille det.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/i	Standser eller genoptager afspilningen.
Venstre	Går tilbage i et stemmenotat.
Højre	Går fremad i et notat.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge funktioner i stemmenotat

Efter afspilning: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Afspil**: Afspiller stemmenotatet.
- **Indspil**: Optager et nyt stemmenotatet.
- **Gå til stemmenotater**: Går til mappen **Vis stemmenotat**.
- **Send via billedmeddelelse**: Sender stemmenotatet via MMS.
- **Slet**: Sletter stemmenotatet.
- **Omdøb**: Ændrer navnet på stemmenotatet.
- **Beskyttelse**: Beskytter stemmenotatet mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser stemmenotatets egenskaber.

Verdensur *(Menu 3.3)*

Brug denne menu til at indstille din lokale tidszone og finde ud af, hvad klokken er i andre dele af verden.

Vise verdenstid

1. Tryk på [Venstre] eller [Højre] på verdenskortet for at rulle til den ønskede by. Når tidslinjen flytter sig, vises klokkeslæt og dato for den pågældende tidszone.
2. Tryk på [OK/i] for at gemme byen som din lokale tidszone.

Bruge sommertid

1. Tryk på <**Valg**> på verdenskortet, og vælg **Indstil sommertid**.

2. Tryk på [OK/i] for at vælge de ønskede tidszoner.
3. Tryk på <**Gem**>.

Alarm *(Menu 3.4)*

Brug denne menu til at indstille alarmer. Alarmtypen for en normal alarm svarer til den aktuelle ringemelodi. En vækkealarm påvirkes ikke af de valgte lydindstillinger.

Indstille en alarm

1. Vælg en alarmtype.
2. Vælg de enkelte alarmindstillinger:
   - **Alarm**: Aktiver alarmen.
   - **Alarmtid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Gentag**: Vælg en tilstand for gentagelse.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
3. Tryk på <**Gem**>.

Stoppe en alarm

- Tryk på en vilkårlig tast for en almindelig alarm (ikke vækkealarm).
- Tryk på <**Bekræft**> eller [OK/i] for en vækkealarm.

  Tryk på en vilkårlig tast, undtagen <**Bekræft**> og [OK/i] for at slå alarmen fra i 5 minutter. Dette kan højest gøres 5 gange.

Indstille alarmen til at ringe, selvom telefonen er slukket

På skærmen Alarm: Vælg **Autotænd** → **Til**.

Hvis telefonen er slukket på alarmtidspunktet, tændes den automatisk, så alarmen kan ringe.

Lommeregner *(Menu 3.5)*

Brug denne menu til almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal.
   - Tryk på <**.()**> for at indsætte decimaltegn eller parentes.
   - Tryk på [*] eller [#] for at flytte markøren.
2. Tryk på en af navigationstasterne for at få adgang til den ønskede regnefunktion.
3. Indtast det andet tal.
4. Tryk på [OK/i] for at få vist resultatet.

5. Gentag eventuelt fra trin 2 for at fortsætte beregningen.

Omregner *(Menu 3.6)*

Brug denne menu til almindelig omregning, f.eks. af valuta og temperatur.

1. Vælg en omregner.
2. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge en enhedstype, og tryk på [Ned].
3. Indtast den værdi, der skal omregnes, og tryk på [Ned].
   - Tryk på [*] for at indsætte et decimaltegn.
   - Tryk på [#] for at vælge plusgrader (+) eller minusgrader (-).
4. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at vælge den enhedstype, som du vil konvertere til.

   Den værdi, som det indtastede svarer til, vises.

☑ Hvis du vælger valutaomregneren, kan du få vist og indstille kurserne ved at trykke på <**Vis kurs**>.

Nedtæller *(Menu 3.7)*

Brug denne menu til at angive en tidsværdi, som telefonen skal tælle ned fra. Telefonen aktiverer en alarm, når den valgte periode er udløbet.

Starte nedtælleren

1. Tryk på <**Indstil**>.
2. Indtast nedtællingens varighed, og tryk på <**OK**>.
3. Tryk på [OK/i] for at starte nedtællingen.

Stoppe nedtælleren

- Tryk på en vilkårlig tast, når nedtælleren ringer.
- Tryk på [OK/i] på skærmen Nedtæller for at stoppe nedtælleren, før den ringer.

Stopur *(Menu 3.8)*

Brug denne menu til at tage tid. Stopuret kan tage tid i op til 10 timer.

1. Tryk på [OK/i] for at starte stopuret.
2. Tryk på [OK/i] for at kontrollere mellemtider. Du kan gentage dette trin for 4 individuelle mellemtider.

SIM AT *(Menu 3.9)*

Denne menu er tilgængelig, hvis du bruger et SIM-AT-kort, der understøtter SIM Application Toolkit og giver adgang til ekstra tjenester, f.eks. nyheder, vejrudsigt, sport, underholdning og navigationstjenester. De tilgængelige tjenester afhænger af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet eller fås ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Browser *(Menu 4)*

Telefonens WAP-browser (Wireless Application Protocol) gør det muligt at få adgang til internettet. Internettet giver adgang til de seneste oplysninger og et stort udvalg af medieindhold, f.eks. spil, baggrunde, ringetoner og musikfiler.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Browser** for at få adgang til denne menu.

Startside *(Menu 4.1)*

Brug denne menu til at oprette forbindelse til netværket og indlæse internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på [OK/i] i inaktiv tilstand.

Navigere i browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
rulle gennem punkter i browseren	[Op] eller [Ned].
vælge et punkt i browseren	<**Valg**> og vælge **Vælg**.
skifte til forrige side	<**Valg**> og vælge **Tilbage**.

Bruge sidefunktioner

På en vilkårlig webside: Tryk på <**Menu**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Bogmærker**: Opret et bogmærke for den aktuelle side, eller åbn listen over bogmærker.

- **Opdater**: Opdaterer oplysningerne på den aktuelle side.
- **Hjem**: Går tilbage til startsiden
- **Gå til URL**: Gør det muligt at indtaste en URL-adresse.
- **Vis URL**: Viser URL-adressen for den aktuelle webside. Du kan også vælge den aktuelle side som startside i browseren eller et bogmærke.
- **Slet hukommelse**: Sletter cachen. En cache er en midlertid hukommelse, der gemmer de senest besøgte websider.
- **Indbakke**: Åbner push-meddelelser i browseren.
- **Vis billeder**: Viser billeder på den aktuelle side.
- **Certifikater**: Giver adgang til certifikatoplysninger.

Afslutte browseren

Tryk på [ ] for at afbryde netværksforbindelsen og lukke browseren.

Bogmærker *(Menu 4.2)*

Brug denne menu til at gemme URL-adresser, så du hurtigt kan få adgang til websider.

Tilføje et bogmærke

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på [Ned].
3. Indtast en URL-adresse, og tryk på <**Gem**>.

Åbne et bogmærke

Når du vælger et bogmærke, starter browseren, og du får adgang til den tilknyttede webside.

Bruge funktioner i bogmærker

Når du har gemt et objekt, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Gå til URL**: Åbner den webside, som bogmærket henviser til.
- **Rediger**: Rediger bogmærkets URL-adresse og navn.
- **Slet**: Sletter det valgte bogmærke eller alle bogmærker.

http:// *(Menu 4.3)*

Brug denne menu til manuelt at indtaste en URL-adresse og åbne den tilknyttede webside.

WAP profile *(Menu 4.4)*

Brug denne menu til at vælge en forbindelsesprofil, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet. Du kan også tilføje eller redigere en profil. ▶ s. 70

Slet hukommelse *(Menu 4.5)*

Brug denne menu til at slette de oplysninger, der er gemt i cachen.

Meddelelser *(Menu 5)*

Brug menuen **Meddelelser** til at sende og modtage tekst- og billedmeddelelser. Du kan også bruge push-meddelelser og gruppemeddelelser.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Meddelelser** for at få adgang til denne menu.

Opret meddelelse *(Menu 5.1)*

Brug denne menu til at oprette og sende meddelelser.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.1.1)*

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage tekstmeddelelser med simple billeder, animationer og melodier.

1. Indtast din meddelelse.

   ☑ Det tilladte antal tegn i en meddelelse afhænger af tjenesteudbyderen. Hvis meddelelsen fylder mere end det tilladte antal tegn, deler telefonen meddelelsen.

2. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner til oprettelse af en meddelelse:
   - **Indsæt**: Tilføj en skabelon, en registrering fra Telefonbog eller et bogmærke.
   - **Tilføj billede**/**Tilføj animation**/**Tilføj melodi**: Vedhæft et simpelt billede, en animation eller en melodi.
   - **Vedhæft**: Vedhæft en registrering fra Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
   - **Tekstformat**: Skift tekstattributter.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Gem og send** eller **Send**.
4. Indtast et telefonnummer.

   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
5. Tryk på [OK/i] for at sende meddelelsen.

Billedemeddelelser *(Menu 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) gør det muligt at sende meddelelser, der indeholder en kombination af tekst, billede, video og lyd fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

1. Vælg linjen **Emne**.
2. Indtast meddelelsens emne, og tryk på [OK/i].
3. Vælg linjen **Billede&video** eller **Lyd**, og tilføj et billede, et videoklip eller en lydfil.

   ☑ • Den maksimale størrelse for en meddelelse kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen.
   • Afhængigt af filtype eller DRM-system (Digital Rights Management) kan nogle filer muligvis ikke videresendes.
4. Vælg linjen **Meddelelser**.
5. Indtast meddelelsesteksten, og tryk på [OK/i].
6. Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner til redigering af meddelelsen:
   - **Rediger**: Redigerer emnet eller teksten i meddelelsen.

- **Skift billede**/**Skift videoklip**/**Skift lyd**: Erstatter det tilføjede objekt.
- **Tilføj side**: Tilføjer sider. Gå til de enkelte sider ved at trykke på [Venstre] eller [Højre].
- **Slet side**: Sletter en tilføjet side.
- **Rediger side**: Ændrer sidens visningstid eller flytter siden frem blandt de andre sider.
- **Vedhæft**: Vedhæfter en registrering fra Telefonbog som visitkort eller kalenderdata i dataformat.
- **Slet emne**/**Slet meddelelse**: Sletter emnet eller teksten.
- **Fjern medie**/**Fjern lyd**: Fjerner et tilføjet objekt.

7. Når du er færdig, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Send**.
8. Indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse.
   Hvis du vil sende meddelelsen til mere end én modtager, skal du udfylde modtagerfelterne.
9. Tryk på [OK/*i*] for at sende meddelelsen.

Mine meddelelser *(Menu 5.2)*

Brug denne menu til at åbne meddelelser, som du har modtaget, sendt eller som ikke kunne sendes.

Indbakke *(Menu 5.2.1)*

Denne mappe indeholder alle de meddelelser, som du har modtaget.

Gennemse en meddelelse

Følgende ikoner angiver de forskellige meddelelsestyper på listen over meddelelser:

- SMS
- MMS
- MMS-servicemeddelelse (: Er ved at blive hentet, : Kunne ikke hentes)
- Telefonsvarer
- Push-meddelelser fra webservere
- Konfigurationsmeddelelser med netværksparametre fra din tjenesteudbyder
- Gruppemeddelelse (Cell broadcast) fra din tjenesteudbyder

- Kvittering for afsendelse af dine meddelelse

- Det afhænger af DRM-systemet (Digital Rights Management), om meddelelser med webindhold kan videresendes.
- Et **!** ved siden af en meddelelse betyder, at den har høj prioritet. Et gråt meddelelsesikon angiver lav prioritet.

Bruge meddelelsesfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

Tekstmeddelelser

- **Besvar**: Besvar afsenderen med en SMS eller MMS.
- **Videresend**: Sender meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Flyt til telefon**/**Flyt til kort**: Flytter meddelelsen mellem SIM-kortet og telefonens hukommelse.
- **Kopier registrering**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Kopier medie**: Gemmer medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning. Du kan kun beskytte meddelelser, der er gemt i telefonens hukommelse.
- **Bloker nummer**: Føjer afsenderens nummer til listen over blokerede numre for at undgå flere meddelelser fra den pågældende afsender.

Billedmeddelelser/MMS-servicemeddelelser

- **Hent**: Henter MMS'en fra MMS-serveren.
- **Besvar via SMS**: Gør det muligt at sende et svar via SMS.
- **Besvar via billedmeddelelse til**: Gør det muligt at sende et svar via MMS.
- **Videresend**: Sender meddelelsen videre til andre.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Kopier registrering**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Kopier medie**: Gemmer medieindhold fra meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for meddelelsen.

Konfigurationsmeddelelser

- **Installer**: Anvender den konfiguration, der er angivet i meddelelsen, på din telefon.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.

Push-meddelelser

- **Gå til URL**: Opretter forbindelse til den URL, der er angivet i meddelelsen.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Kopier registrering**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.

Gruppemeddelelser

- **Gem**: Gemmer meddelelsen i telefonens hukommelse.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Kopier registrering**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.

Kvittering for afsendelse

- **Slet**: Sletter rapporten.
- **Kopier registrering**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af rapporten.
- **Beskyttelse**: Beskyt rapporten mod sletning.

Kladder *(Menu 5.2.2)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som du har gemt til senere afsendelse.

Udbakke *(Menu 5.2.3)*

Denne mappe indeholder meddelelser, som telefonen forsøger at sende eller ikke kunne sende.

Følgende ikoner viser status for en meddelelse:

- Sender
- Kunne ikke sendes

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Send igen**: Forsøger at sende meddelelsen igen.
- **Videresend**: Sender meddelelsen videre til andre.

- **Kopier registrering**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for meddelelsen.

Afsendt *(Menu 5.2.4)*

Denne menu indeholder meddelelser, som du har sendt.

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Videresend**: Sender meddelelsen videre til andre.
- **Kopier registrering**: Trækker URL'er, e-mail-adresser og telefonnumre ud af meddelelsen.
- **Slet**: Sletter meddelelsen.
- **Beskyttelse**: Beskytter meddelelsen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for meddelelsen.

Mine mapper *(Menu 5.2.5)*

Brug denne menu til at oprette nye mapper og organisere meddelelser.

Oprette en ny mappe

1. Tryk på <**Ja**>.
2. Indtast et navn for mappen, og tryk på <**OK**>.

Bruge mappefunktioner

Tryk på <**Valg**> på mappelisten for at få adgang til følgende funktioner:

- **Åbn**: Åbner mappen.
- **Tilføj mappe**: Tilføjer en ny mappe.
- **Omdøb mappe**: Ændrer mappens navn.
- **Slet**: Sletter den valgte mappe.

Skabeloner *(Menu 5.3)*

Brug denne menu til at oprette SMS-skabeloner med ofte brugte sætninger, som du kan hente og indsætte, når du skriver tekstmeddelelser.

Oprette en skabelon

1. Vælg en tom placering.
2. Indtast en meddelelse, og tryk på <**OK**>.

Bruge skabelonfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når listen over skabeloner vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte skabelon.
- **Send meddelelse**: Opret og send en ny meddelelse.
- **Slet**: Sletter den valgte skabelon.
- **Tilføj ny**: Tilføjer en ny skabelon.

Slet alle *(Menu 5.4)*

Brug denne menu til at slette alle meddelelser i meddelelsesbakkerne på én gang.

1. Tryk på [OK/i] for at vælge de meddelelsesmapper, der skal slettes.

   Hvis du trykker to gange på tasten, vises meddelelsestyperne, så du kan angive den type, der skal slettes.
2. Tryk på <**Slet**>.
3. Tryk på [OK/i] for at markere afkrydsningsfeltet og slette beskyttede meddelelser, og tryk derefter på <**Ja**>.
4. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte sletningen.

Indstillinger *(Menu 5.5)*

Brug denne menu til at konfigurere forskellige funktioner til brug af meddelelsessystemet.

Tekstmeddelelse *(Menu 5.5.1)*

Du kan konfigurere SMS-indstillinger.

- **Afsendelsesindstillinger**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af tekstmeddelelser:

  Svarsti: Gør det muligt for modtagere at sende dig et svar via SMS-serveren.

  Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

Tegnunderstøttelse: Vælg en tegnkodningstype. Hvis du vælger **Automatisk**, skifter telefonen tegnkodningstype fra GSM-alfabet til Unicode, når du indtaster et Unicode-tegn. Brug af Unicode reducerer det maksimale antal tegn i en meddelelse til omkring det halve. Hvis denne menu ikke vises, bruger telefonen automatisk tegnkodning som standard.

Valg af bærer: Gør det muligt at vælge **GSM** eller **GPRS foretrukket**, afhængigt af dit netværk.

- **Bloker nummer**: Gemmer de telefonnumre, som du ikke ønsker at modtage meddelelse fra.
- **Aktuel profil**: Vælg en SMS-indstillingsprofil.
- **Profilindstillinger**: Indstil egenskaberne for den enkelte profil.

  Tjenestecentral: Bruges til at gemme eller ændre nummeret på SMS-serveren.

  Std. destination: Bruges til at indtaste standardmodtageren.

  Standardtype: Bruges til at angive en standard meddelelsestype. Netværket konverterer meddelelsen til det valgte format.

  Standardgyldighed: Angiver, hvor længe dine meddelelser skal gemmes på SMS-serveren.

  Indstillingsnavn: Indtast et profilnavn.

Billedmeddelelser *(Menu 5.5.2)*

Du kan konfigurere MMS-indstillinger.

- **Indstillinger for afsendelse**: Konfigurer indstillingerne for afsendelse af billedemeddelelser:

  Kvittering for afsendelse: Indstiller netværket til at sende en kvittering, når din meddelelse er leveret.

  Skjul adresse: Skjuler din adresse på modtagerens telefon.

  Læs svar: Sender en anmodning om læsebekræftelse sammen med din meddelelse.

  Prioritet: Angiv en prioritet for meddelelser.

  Udløbsdato: Angiv, hvor længe meddelelser skal gemmes på MMS-serveren.

  Leveringstid: Angiver, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine meddelelser.

- **Indstillinger for hentning**: Konfigurer indstillingerne for modtagelse af billedemeddelelser:

  Afvis ukendt afsender: Afviser meddelelser fra anonyme afsendere.

  Tillad reklame: Tillad reklamer.

  Tillad oplysning: Tillad meddelelser med oplysninger.

  Tillad personlig: Tillad personmeddelelser.

  Rapport tilladt: Indstil netværket til at informere afsenderen, når meddelelsen er leveret til dig.

  Modt. i hjemmenetværk: Angiver, om din telefon automatisk skal modtage nye meddelelser, når du befinder dig inden for dit eget net.

  Modtagelse ved roaming: Angiver, om telefonen automatisk skal modtage nye meddelelser under roaming på et fremmed net.

  Modtagelse inden for dit eget netværk eller i udlandet giver adgang til følgende funktioner:

  - **Manuelt**: Telefonen viser servicemeddelelser. Brug funktionen **Hent** til at hente nye meddelelser manuelt.
  - **Automatisk**: Telefonen henter automatisk meddelelser fra serveren.
  - **Afvis**: Telefonen afviser alle meddelelser.
- **Indstillinger**: Vælg en forbindelsesprofil, der skal bruges til MMS. Du kan også tilføje eller redigere en profil. ▶ s. 70

WAP Push-meddelelse *(Menu 5.5.3)*

Du kan ændre indstillingerne for modtagelse af Push-meddelelser fra internetserveren.

- **Modtag**: Angiv, hvordan telefonen skal modtage push-meddelelser.
- **Sort liste**: Administrer blokerede serveradresser.

Gruppemeddelelse *(Menu 5.5.4)*

Du kan skifte indstillinger for modtagelse af gruppemeddelelse.

- **Modtag**: Vælg, om du vil modtage gruppemeddelelser.
- **Kanalliste**: Angiver den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.
- **Sprog**: Vælg det foretrukne sprog, som gruppemeddelelserne skal vises på.

Hukommelsesstatus *(Menu 5.6)*

Brug denne menu til at få vist, hvor meget hukommelse de enkelte meddelelsesmapper optager.

Filhåndtering *(Menu 6)*

Menuen **Filhåndtering** giver adgang til billeder, videoklip og lydfiler i telefonens hukommelse.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Filhåndtering** for at få adgang til denne menu.

☑ Ifølge DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meddelelser med webindhold muligvis ikke videresendes. Dette angives med ikonet .

Billeder *(Menu 6.1)*

Denne menu viser billeder, som du har taget, og billeder, som du har hentet eller kopieret fra meddelelser.

Vise et billede

1. Vælg en billedmappe.
2. Vælg et billede.

Vise et diasshow

Du kan få vist dine billeder som et diasshow, en fortløbende præsentation af hvert billede i den aktuelle mappe.

1. Vælg **Billeder**.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Diasshow**.
3. Vælg et interval.
   Diasshowet begynder.
4. Tryk på <**Stop**> for at stoppe diasshowet.

Bruge billedfunktioner

Tryk på <**Valg**>, når du får vist et billede, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til billedlisten.
- **Send via billedmeddelelse**: Send filen via MMS.
- **Indstil som**: Vælg billedet som baggrund på hovedskærmen eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Flyt til foretrukne billeder**: Flytter filen til mappen **Foretrukne billeder**.
- **Flyt til overførte billeder**: Flytter filen til mappen **Overførte billeder**.
- **Flyt til billeder**: Flytter filen til mappen **Billeder**.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for en fil.

Videoklip *(Menu 6.2)*

Denne menu viser videoklip, som du har indspillet, hentet eller kopieret fra meddelelser.

☑ Videoklip, der er optaget med andre enheder, f.eks. et videokamera, afspilles muligvis ikke korrekt.

Afspille et videoklip

1. Vælg en videomappe.
2. Vælg et videoklip.

Brug følgende taster under afspilning:

Tast	Funktion
OK/*i*	Standser eller genoptager afspilningen.
▲/▼	Indstiller lydstyrken.
Ned	Stopper afspilningen.

Bruge videofunktioner

Tryk på <**Valg**> på videoskærmen for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til videolisten.
- **Send via billedmeddelelse**: Send filen via MMS.
- **Brug som tapet**: Bruger videoklippet som baggrund på hovedskærmen.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Flyt til foretrukne videoklip**: Flytter filen til mappen **Foretrukne videoklip**.
- **Flyt til overførte videoklip**: Flytter filen til mappen **Overførte videoklip**.
- **Flyt til videoklip**: Flytter filen til mappen **Videoklip**.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for en fil.

Lyde *(Menu 6.3)*

Denne menu viser stemmenotater, som du har optaget, og lyde, som du har hentet eller modtaget i meddelelser.

Afspille et lydklip

1. Vælg en lydmappe.
2. Vælg et lydklip. Yderligere oplysninger om stemmenotater findes under **Diktafon**. ▶ s. 33

Bruge lydfunktioner

Tryk på <**Valg**> på skærmen med lyde for at få adgang til følgende funktioner:

- **Liste**: Vender tilbage til lydlisten.
- **Send via billedmeddelelse**: Send filen via MMS.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Flyt til Foretrukne lyde**: Flytter filen til mappen **Foretrukne lyde**.
- **Flyt til overførte lyde**: Flytter filen til mappen **Overførte lyde**.

- **Flyt til stemmenotater**: Flytter filen til mappen **Vis stemmenotat**.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for en fil.

Andre filer *(Menu 6.4)*

Denne mappe indeholder indgående filer, der ikke understøttes af din telefon. Filerne kan ikke åbnes på telefonen. Ikke-understøttede filformater: *.doc, *.ppt og *.txt.

Tryk på <**Valg**>, når listen over filer vises, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Slet**: Sletter den valgte fil eller alle filer.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Detaljer**: Viser egenskaber for en fil.

Hukommelsesstatus *(Menu 6.5)*

Brug denne menu til at få vist hukommelsesoplysninger om medieobjekter i de enkelte mapper. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at få vist hukommelsesstatussen efter størrelse eller antal objekter.

Kalender *(Menu 7)*

Menuen **Kalender** gør det muligt at holde styr på din tidsplan.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kalender** for at få adgang til denne menu.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen i Månedsvisning med dags dato angivet i en blå boks.

Vælge en dag

- Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at gå fra dag til dag.

- Tryk på [Op] eller [Ned] for at gå fra uge til uge.
- Tryk på [▲/▼] for at gå fra måned til måned.

Bruge kalenderfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand. ▶ s. 54
- **Opret**: Tilføj en ny begivenhed. ▶ næste afsnit
- **Gå til**: Vælg dags dato, eller indtast en bestemt dato.
- **Sorter efter**: Sorterer objekter efter begivenhedens type.
- **Slet**: Slet de objekter, der er gemt i kalenderen ved hjælp af forskellige slettefunktioner.

  ☑ Du kan kun slette tilbagevendende begivenheder i Dagsvisning.

- **Ubesvarede alarmhændelser**: Viser ubesvarede alarmhændelser.
- **Hukommelsesstatus**: Giver adgang til hukommelsesoplysninger for begivenheder i kalenderen.

Oprette en begivenhed

Du kan gemme planlagte begivenheder, mærkedage, notater og opgaver i kalenderen. Du kan gemme mere end en begivenhed for en dag.

Indtaste en ny planlagt begivenhed

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Tidsplan**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Emne**: Indtast et navn for begivenheden.
   - **Detaljer**: Indtast oplysninger for begivenheden.
   - **Startdato** og **Starttidspunkt**: Indtast startdato og -tidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Slutdato** og **Sluttidspunkt**: Indtast slutdato og -tidspunkt for begivenheden.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Placering**: Indtast stedoplysninger for begivenheden.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for begivenheden.

- **Før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
- **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
- **Gentag**: Vælg den begivenhed, der skal gentages, og et gentagelsesinterval.
- **Indtil**: Indstil en slutdato, hvis begivenheden gentages.

4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Oprette en ny mærkedag

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Mærkedag**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Begivenhed**: Indtast oplysninger om mærkedagen.
   - **Dato**: Indtast datoen.
   - **Alarm**: Indstil en alarm for mærkedagen.
   - **Før**: Indstil, hvor lang tid i forvejen for begivenheden, alarmen skal aktiveres.
   - **Alarmtid**: Angiv et klokkeslæt for, hvornår alarmen skal ringe.
   - **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmtone.
   - **Gentag årligt**: Indstil telefonen til at minde dig om mærkedagen hvert år.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Indtaste en påmindelse

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Påmindelse**.
3. Indtast en påmindelse, og tryk på <**Gem**>.

Oprette en opgave

1. Vælg en dato i kalenderen.
2. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Opret** → **Opgave**.
3. Indtast oplysninger eller skift indstillinger:
   - **Opgave**: Indtast oplysninger om opgaven.
   - **Startdato**: Indtast startdatoen.
   - **Forfaldsdato**: Indtast slutdatoen.
   - **Vælg prioritet**: Vælg en prioritet.
4. Tryk på <**Gem**> for at gemme begivenheden.

Vise en begivenhed

Når du har planlagt begivenheder, vises begivenhedsikoner og antallet af begivenheder for den pågældende dag nederst i kalenderen.

- Planlagt begivenhed
- Mærkedag
- Opgave
- Påmindelse

Åbne en begivenhed

1. Vælg en dag i kalenderen for at få vist dagens begivenheder.
2. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.
3. Tryk på [Venstre] eller [Højre] for at åbne de begivenheder, der er planlagt for den pågældende dag.

Bruge funktioner i begivenheder

Tryk på <**Valg**>, når du får vist en begivenhed, for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Redigerer begivenheden.
- **Opret**: Tilføjer en ny begivenhed.
- **Send via**: Send begivenheden via SMS, MMS eller den infrarøde port.
- **Visningstilstand**: Ændrer kalenderens visningstilstand.
- **Slet**: Sletter begivenheden.
- **Hukommelsesstatus**: Giver adgang til hukommelsesoplysninger for begivenheder i kalenderen.

Vise en begivenhed i en anden tilstand

Du kan skifte kalendervisning til Dagsvisning eller Ugevisning. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Visningstilstand** → en visningstilstand.

Dagsvisning

Viser begivenheder for den valgte dag. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Følgende ikoner vises for at angive begivenhedens status:

- Alarm indstillet
- Tilbagevendende begivenhed
- Opgaveprioritet (: høj, : normal, : lav)

- ☑ Udført opgave

Ugevisning

Viser begivenheder for den valgte uge. En celle i timeplanen angiver, at der er en planlagt begivenhed. Vælg en celle i den ønskede dag.

Kamera *(Menu 8)*

Du kan bruge telefonens kameramodul til at tage billeder og optage videoklip.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Kamera**, eller tryk på [📷], og hold den nede.

☑
- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det kan være en krænkelse af privatlivets fred.

Tage et billede

Du kan tage billeder i forskellige tilstande. Kameraet laver JPEG-billeder.

☑ Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

1. Åbn menuen **Kamera**, eller tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Juster billedet.
   - Tryk på <👆> for at få adgang til kamerafunktioner. ▶ næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 56
3. Tryk på [📷] for at tage et billede. Billedet gemmes i mappen **Billeder**.
4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge fotofunktioner	<**Valg**>. ▶ s. 57
slette billedet	[**C**] og derefter trykke på <**Ja**>.
skifte til billedtilstand	<**Eks.**>.

Bruge kamerafunktioner i billedtilstand

I billedtilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag videoklip**: Skifter til optagetilstand.
- **Optagetilstand**: Gør det muligt at tage et foto i følgende tilstande:

  Enkel optagelse: Tager et billede i normal tilstand. Du kan vælge, om kameraet automatisk skal gemme billeder.

  Billedserie: Tager en serie stillbilleder. Du kan vælge, hvor mange billeder kameraet skal tage og optagehastigheden.

  Mosaikoptagelse: Tager en række stillbilleder og gemme dem i ét billede. Du kan vælge layoutet.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Rammer**: Tilføj en dekorativ ramme.
- **Nedtæller**: Angiv en forsinkelse for udløseren.
- **Gå til billeder**: Åbn mappen **Billeder**.
- **Indstillinger**: Skift standardindstillinger for fotooptagelse.

  Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Kvalitet: Vælg en billedkvalitet.

  Kamerasøger: Vælg en visningsskærm.

  Lukkerlyd: Vælg den lyd, der skal høres, når du trykker på udløseren [].

  Zoomlyd: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

  Lysstyrkelyd: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.
- **Genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i fototilstand.

Bruge tastaturet i fototilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i fototilstand.

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.

Tast	Funktion
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til optagetilstand. ▶ s. 58
2	Ændrer billedets størrelse.
3	Ændrer billedets kvalitet.
4	Skifter optagetilstand.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
7	Vælger en dekorativ ramme.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen **Billeder**.
*	Skifter visningsskærm.

Bruge fotofunktioner

Når du har gemt et foto, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Vis**: Åbn et af Billedserie-billederne.
- **Tag nyt**: Skifter til fototilstand.
- **Send via billedmeddelelse**: Send filen via MMS.
- **Indstil som**: Vælg et billede, der skal bruges som baggrund på hovedskærmen eller som opkalderbillede for en registrering i Telefonbog.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Gå til billeder**: Åbn mappen **Billeder**. ▶ s. 48
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Tage et foto med telefonen lukket

1. Tryk på [📷], og hold den nede.
2. Tryk på [▲] for at vende billedet lodret, eller tryk på [▼] for at få vist et spejlbillede.
3. Tryk på [📷] for at tage et billede. Fotoet gemmes automatisk.

Optage et videoklip

Du kan optage og gemme en video af det, som vises på kameraets skærm.

1. I fototilstand: Tryk på [**1**].
2. Juster billedet.
   - Tryk på <> for at få adgang til kamerafunktioner. ▶ næste afsnit.
   - Du kan bruge tastaturet til at ændre kameraets indstillinger eller skifte til en anden tilstand. ▶ s. 59
3. Tryk på [] for at starte en optagelse.
4. Tryk på [] eller den højre funktionstast for at stoppe optagelsen. Videoen gemmes automatisk i mappen **Videoklip**.
5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
afspille videoklippet	[OK].
åbne videofunktioner	<**Valg**>. ▶ s. 59
slette videoklippet	[**C**] og derefter trykke på <**Ja**>.
skifte til optagetilstand	<**Eks.**>.

Bruge kamerafunktioner i optagetilstand

I optagetilstand: Tryk på <> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Tag billede**: Skift til fototilstand.
- **Effekter**: Skift farvenuance, eller anvend en effekt.
- **Nedtæller**: Angiv en forsinkelse for optagestart.
- **Gå til videoklip**: Åbn mappen **Videoklip**.
- **Indstillinger**: Ændrer følgende indstillinger for optagelse af et videoklip:

  Størrelse: Vælg en billedstørrelse.

  Kamerasøger: Vælg en visningsskærm.

  Lydoptagelse: Optag et videoklip med lyd.

  Zoomlyd: Slå lydeffekten ved zoom til eller fra.

  Lysstyrkelyd: Slå lydeffekten ved lysstyrkeændring til eller fra.

- **Genveje**: Viser funktioner for de taster, som du kan bruge i optagetilstand.

Bruge tastaturet i optagetilstand

Du kan bruge tastaturet til at tilpasse kameraets indstillinger i optagetilstand:

Tast	Funktion
Venstre/ Højre	Justerer billedets lysstyrke.
Op/Ned	Zoomer ind eller ud.
▲	Vender billedet lodret.
▼	Spejlvender billedet.
1	Skifter til fototilstand. ▶ s. 55
2	Ændrer billedets størrelse.
5	Skifter farvenuance, eller anvender en effekt.
7	Slår lyden til og fra.
8	Indstiller selvudløseren.
9	Går til mappen **Videoklip**.
*	Skifter visningsskærm.

Bruge videofunktioner

Når du har gemt et videoklip, skal du trykke på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Optag nyt**: Skifter til optagetilstand.
- **Send via billedmeddelelse**: Send filen via MMS.
- **Brug som tapet**: Bruger videoklippet som baggrund på hovedskærmen.
- **Slet**: Sletter filen.
- **Omdøb**: Ændrer filnavnet.
- **Gå til videoer**: Åbner mappen **Videoklip**. ▶ s. 49
- **Beskyttelse**: Beskytter filen mod sletning.
- **Egenskaber**: Viser egenskaber for en fil.

Indstillinger *(Menu 9)*

Menuen **Indstillinger** indeholder forskellige indstillingsmuligheder, som du kan bruge til at tilpasse telefonen. Du kan også gendanne standardindstillingerne.

I inaktiv tilstand: Tryk på <**Menu**>, og vælg **Indstillinger** for at få adgang til denne menu.

Tid & dato *(Menu 9.1)*

Brug denne menu til at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen på telefonen. Før du indstiller et klokkeslæt og en dato, skal du vælge tidszone i menuen **Verdensur**. ▶ s. 34

- **Indstil klokkeslæt**: Indtast det aktuelle klokkeslæt.
- **AM/PM**: Vælg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat**: Vælg et tidsformat.
- **Indstil dato**: Indtast den aktuelle dato.
- **Startdag i kalender**: Angiv, hvilken ugedag kalenderen skal starte med.

Telefonindstillinger *(Menu 9.2)*

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses dine behov.

Sprog *(Menu 9.2.1)*

Brug denne menu til at vælge det sprog, der skal vises på skærmen.

Hilsen *(Menu 9.2.2)*

Brug denne menu til at indtaste den hilsen, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes.

Aktiver infarød *(Menu 9.2.3)*

Brug denne menu til at sende og modtage data til eller fra IrDA-kompatible computere eller telefoner via den infrarøde port.

☑ Du kan ikke bruge IrDA-funktionen, når du bruger multimediefunktioner som diktafon og kamera.

Tilslutning til en computer

Vælg **Med pc** for at bruge IrDA-funktionen med en computer.

Hvis du vil bruge en infrarød forbindelse, skal du:

- Konfigurere og aktivere en IrDA-kompatibel infrarød port på din pc.
- Aktivere den infrarøde port på telefonen. IrDA-ikonet (⇌) vises på øverste linje på skærmen.
- Placere telefonens IrDA-port ud for computerens eller en anden telefons IrDA-port.

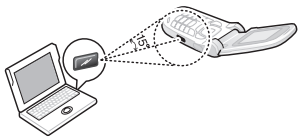

Funktionen deaktiveres automatisk, hvis der ikke kan etableres forbindelse mellem din telefon og den IrDA-kompatible enhed.

Modtage data fra en anden telefon

1. Placer de infrarøde porte på de to telefoner ud for hinanden.
2. Vælg **Med anden telefon** i menuen **Aktiver infarød**.
3. Når listen med modtagne data vises, skal du gøre et af følgende:

   Gemme et enkelt objekt:

   a. Vælg det ønskede objekt på listen.

   b. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Gem** for at gemme dataene.

   Ellers skal du vælge **Slet** for at slette dataene.

   Gemme alle data:

   På listen over objekter: Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

   - **Gem alle**: Gemmer alle data.
   - **Gem alle Vkort**: Gemmer alle telefonbogsregistreringer.
   - **Gem alle Vkalender**: Gem alle kalenderobjekter.

Eller, vælg en følgende fuktioner for at slette data:

- **Slet alle**: Sletter alle data.
- **Slet alle Vcard**: Sletter alle telefonbogsregistreringer.
- **Slet alle Vcalendar**: Slet alle kalenderobjekter.

Sende dine data til en anden telefon

Du kan sende registreringer i telefonbogen og kalenderobjekter via en IrDA-forbindelse.

1. Placer de infrarøde porte på de to telefoner ud for hinanden.
2. Vælg **Med anden telefon** i menuen **Aktiver infarød**.
3. Vælg det ønskede objekt i menuen.
4. Tryk på <**Valg**>, og vælg **Send via** → **Infrarød**.

Genveje *(Menu 9.2.4)*

Du kan bruge navigationstasterne som genveje til at åbne bestemte menuer direkte fra inaktiv tilstand. Brug denne menu til at tildele en tast en genvej.

Tildele en genvejsmenu

1. Vælg den tast, der skal bruges som genvejstast.
2. Vælg den menu, der skal tildeles tasten.

Bruge genvejsfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Skift**: Tildeler eller redigerer en genvejsmenu.
- **Fjern**: Ophæver den genvej, der er tildelt den valgte tast.
- **Fjern alle**: Ophæver alle tildelte genveje.

Lydstyrketast *(Menu 9.2.5)*

Brug denne menu til at angive, om telefonen skal holde op med at ringe eller afvise et opkald, når du trykker på [▲/▼] og holder den nede, når telefonen ringer.

Ekstra indstillinger *(Menu 9.2.6)*

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

- **Autogenopkald**: Indstiller telefonen til at foretage genkald til et nummer, der ikke svarer, op til 10 gange.
- **Aktiv klap**: Besvar et indgående opkald ved at åbne telefonen.
- **Vilkårlig svartast**: Gør det muligt at besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen <**Afvis**> eller [ ].

Skærmindstillinger *(Menu 9.3)*

Brug denne menu til at skifte indstillinger for skærm og baggrundslys.

Tapet *(Menu 9.3.1)*

Du kan sætte skærmen op for inaktiv tilstand.

- **Hovedskærm**: Vælg et billede eller videoklip, der skal vises på hovedskærmen.
- **Tekstplacering**: Vælg en tekstplacering. Hvis du ikke vil have vist tekst i inaktiv tilstand, skal du vælge **Fra**.
- **Teksttilstand**: Vælg en typografi.
- **Tekstfarve**: Vælg en skriftfarve.
- **Grafisk logo**: Indstil telefonen til at vise et grafikikon på den inaktive skærm i stedet for tjenesteudbyderens logo. Dette er kun muligt, hvis der er modtaget et grafikikon i en meddelelse.

Skind *(Menu 9.3.2)*

Du kan vælge et farvemønster for menutilstand.

LCD-lysstyrke *(Menu 9.3.3)*

Du kan justere skærmens lysstyrke, så den kan aflæses under forskellige lysforhold.

Kontrast *(Menu 9.3.4)*

Du kan justere skærmenes lysstyrke, så de kan aflæses under forskellige lysforhold.

Baggrundslys *(Menu 9.3.5)*

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, og hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket.

- **Hovedskærm tændt**: Angiv, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.
- **Dæmp hovedskærm**: Angiv, hvor længe skærmen skal være nedtonet efter, at baggrundslyset er slukket. Skærmen slukkes efter den angivne periode.

Opkaldsvisning *(Menu 9.3.6)*

Brug denne menu til at vælge en skriftfarve for de tal, der indtastes ved opkald.

Vis opkalds-id *(Menu 9.3.7)*

Brug denne menu til at indstille telefonen til at vise oplysninger om de seneste ubesvarede opkald. Vælg **På udvendig skærm** for at få vist opkalderoplysninger på den udvendige skærm.

Lydindstillinger *(Menu 9.4)*

Brug denne menu til at tilpasse forskellige lydindstillinger.

Indgående opkald *(Menu 9.4.1)*

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående opkald.

- **Ringetone**: Vælg den ringetone, der skal bruges, når telefonen ringer.
- **Ringestyrke**: Vælg en ringestyrke.
- **Alarmtype**: Vælg, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald.

Tastaturtone *(Menu 9.4.2)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

☑ Du kan justere tastetonernes lydstyrke med [▲/▼] i inaktiv tilstand.

Meddelelsestone *(Menu 9.4.3)*

Brug denne menu til at ændre lydindstillinger for indgående SMS'er, MMS'er og gruppemeddelelser.

- **Tone**: Vælg en af flere meddelelsestoner.
- **Alarmtype**: Angiv, hvordan du vil gøres opmærksom på, at der modtages en meddelelse.
- **Gentagelse**: Vælg, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny meddelelse.

Tænd/sluk *(Menu 9.4.4)*

Brug denne menu til at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Klaptone *(Menu 9.4.5)*

Brug denne menu til at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonen.

Lydløs tilstand *(Menu 9.4.6)*

Brug denne menu til at angive, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på en bestemt begivenhed i Lydløs tilstand.

Ekstra toner *(Menu 9.4.7)*

Brug denne menu til at tilpasse flere toner til din telefon.

- **Minutsignal**: Indstiller telefonen til at bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.
- **Forbindelsestone**: Indstil telefonen til at bippe, når et udgående opkald får forbindelse til systemet.
- **Bip under opkald**: Indstiller telefonen til at bippe, når du modtager en ny meddelelse, eller når en alarm udløber under et opkald.
- **Fejltone**: Indstiller telefonen til at bippe ved fejl, eller hvis der opstår et problem.

Netværkstjenester *(Menu 9.5)*

Brug denne menu til at få adgang til netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderestilling *(Menu 9.5.1)*

Denne netværkstjeneste viderestiller indgående opkald til et angivet nummer.

1. Vælg en viderestillingsfunktion:
   - **Viderestil altid**: Viderestiller alle opkald.
   - **Optaget**: Viderestiller opkald, når du er optaget af en anden samtale.
   - **Intet svar**: Viderestiller opkald, når du ikke tager telefonen.
   - **Ikke tilgængelig**: Viderestiller opkald, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde, eller når telefonen er slukket.
   - **Annuller alle**: Slår alle viderestillingsfunktioner fra.
2. Vælg den type opkald, der skal viderestilles.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå viderestilling fra.
4. Vælg linjen **Viderestil til**.
5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til.
6. Hvis du valgte **Intet svar**, skal du vælge linjen **sekunder** og angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles.
7. Tryk på <**Vælg**>.

Opkaldsspærring *(Menu 9.5.2)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at begrænse dine opkald.

1. Vælg en spærrefunktion:
   - **Alle udgående**: Afviser alle udgående opkald.
   - **Internationale**: Afviser internationale opkald.
   - **Internationale undt. eget net**: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og dit hjemland.
   - **Alle indgående**: Afviser indgående opkald.
   - **Indgående når i udland**: Afviser indgående opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.
   - **Annuller alle**: Annullerer alle indstillinger for opkaldsspærring, så du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.

- **Skift kode for spærring**: Ændrer den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

2. Vælg den type opkald, der skal spærres.
3. Vælg **Aktiver**. Vælg **Deaktiver** for at slå opkaldsspærring fra.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen, og tryk på <**Vælg**>.

Banke på *(Menu 9.5.3)*

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

1. Vælg den type opkald, som Banke på skal gælde for.
2. Vælg **Aktiver**, og tryk på <**Vælg**>. Vælg **Deaktiver** for at deaktivere Banke på.

Valg af netværk *(Menu 9.5.4)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland. Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis de to netværk har indgået en roaming-aftale.

Vis nummer *(Menu 9.5.5)*

Denne netværkstjeneste gør det muligt at vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til. Hvis du vælger **Standard**, bruger telefonen den standardindstilling, der angives af netværket.

☑ Nogle netværk tillader ikke, at denne indstilling ændres.

Telefonsvarer *(Menu 9.5.6)*

Brug denne menu til at gemme nummeret på telefonsvareren og få adgang til meddelelser.

☑ Du skal gemme nummeret til telefonsvareren, før du åbner serveren. Du kan få nummeret hos din tjenesteudbyder.

- **Tilslut til Telefonsvarer**: Opret forbindelse til telefonsvareren for at lytte til dine meddelelser.
- **Nummer på telefonsvarer**: Indtast nummeret på telefonsvareren.

Lukket brugergruppe *(Menu 9.5.7)*

Brug denne menu til at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en lukket brugergruppe (CUG) fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

- **Indeksliste**: Tilføj, slet eller aktiver numre i CUG-indekset.
- **Uden for CUG**: Aktiver opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe. Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement.
- **Standardgruppe**: Aktiver din standard-CUG, hvis du har angivet en hos tjenesteudbyderen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG. Du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Valg af bånd *(Menu 9.5.8)*

Telefonen skal oprette forbindelse til et af de tilgængelige netværk, før du kan foretage og modtage opkald. Telefonen understøtter følgende netværkstyper: GSM 1900 og kombineret GSM 900/1800.

Det standardbånd, der bruges af telefonen, afhænger af i hvilket land, du købte telefonen. Når du rejser i udlandet, skal du huske at skifte til det korrekte bånd.

Sikkerhed *(Menu 9.6)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug ved hjælp af flere adgangskoder til telefon og SIM-kort.

☑ Hvis du indtaster en forkert PIN/PIN2-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Du kan ophæve spærringen ved at indtaste din PUK/PUK2-kode (Personal Unblocking Key). Koderne udleveres af din tjenesteudbyder.

PIN-kontrol *(Menu 9.6.1)*

Den fire- til ottecifrede PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Når denne funktion er slået til, skal du indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN *(Menu 9.6.2)*

Brug denne menu til at ændre din PIN-kode. Funktionen PIN-kontrol skal være slået til for at bruge denne funktion.

Telefonlås *(Menu 9.6.3)*

Brug denne menu til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug.

Når denne funktion er slået til, skal du indtaste en firetil ottecifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Brug menuen **Skift adgangskode** til at ændre telefonens adgangskode.

Skift adgangskode *(Menu 9.6.4)*

Brug denne menu til at ændre adgangskoden til din telefon.

Beskyttelse *(Menu 9.6.5)*

Brug denne menu til at låse adgangen til meddelelser, filer og alle menufunktioner på telefonen, undtagen opkaldsfunktioner.

Når funktionen Beskyttelse er slået til, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til låste objekter og funktioner.

SIM-lås *(Menu 9.6.6)*

Denne menu gør det muligt kun at bruge det SIM-kort, der er tilknyttet SIM-låsen. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

FDN-tilstand *(Menu 9.6.7)*

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dialling Number), begrænses dine udgående opkald til bestemte numre. Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til numre, der er gemt på SIM-kortet.

Skift PIN2-kode *(Menu 9.6.8)*

Du kan bruge denne menu til at skifte den aktuelle PIN2-kode, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Forbindelsesindstillinger *(Menu 9.7)*

Brug denne menu til at oprette og tilpasse de profiler, som telefonen bruger, når den opretter forbindelse til netværket. Indstillingerne er nødvendige for at kunne bruge browseren eller sende MMS.

☑ Telefonen opretter forbindelse til netværket som standard. Hvis du ændrer indstillinger uden først at spørge udbyderen, fungerer browser og MMS-funktionerne muligvis ikke korrekt.

Oprette en profil

1. Tryk på <**Ny**>. Hvis der allerede findes en profil, skal du trykke på <**Valg**> og vælge **Tilføj ny forbindelse**.
2. Angiv følgende oplysninger:
   - **Profilnavn**: Indtast et profilnavn.
   - **Start-URL**: Indtast URL-adressen på den side, der skal bruges som din hjemmeside.
   - **Proxy**: Aktiver eller deaktiver proxyserveren.
   - **IP-adresse**: Indtast proxyserverens IP-adresse.
   - **Port**: Indtast proxyserverens portnummer.
   - **DNS**: Aktiver eller deaktiver DNS-adresserne (Domain Name Server).
   - **DNS1** og **DNS2**: Indtast den primære og sekundære DNS-adresse.
   - **Bærer**: Vælg netværksbærertype.
   - **Avancerede indstillinger**: Ændrer avancerede funktioner. Tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af indstillingen for Bearer.

     Når Bearer er indstillet til **GPRS**:

     APN: Indtast navnet på adgangspunktet.

     Brugernavn: Indtast bruger-id.

     Adgangskode: Indtast adgangskode.

     Når Bearer er indstillet til **GSM**:

     Opkaldsnummer: Indtast PPP-telefonnummeret.

     Brugernavn: Indtast bruger-id.

     Adgangskode: Indtast adgangskode.

     Dataopkaldstype: Vælg en opkaldstype for dataoverførsler.

3. Tryk på <**Gem**> for at gemme profilen.

Bruge profilfunktioner

Tryk på <**Valg**> for at få adgang til følgende funktioner:

- **Rediger**: Rediger den valgte profil.
- **Slet**: Sletter profilen.
- **Tilføj ny forbindelse**: Tilføjer en ny profil.

Nulstil indstillinger *(Menu 9.8)*

Brug denne menu til at nulstille de indstillinger, som du har ændret på telefonen.

1. Tryk på [OK/i] for at vælge den kategori af indstillinger, der skal nulstilles.
2. Tryk på <**Nulstil**>.
3. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte nulstillingen.
4. Indtast telefonens adgangskode, og tryk på <**OK**>.

☑ Adgangskoden er indstillet til **00000000**. Du kan ændre denne adgangskode. ▸ s. 69

Fejlfinding

Hjælp og personlige behov

Følg anvisningerne nedenfor, før du kontakter en servicetekniker. Derved sparer du både tid og penge i forbindelse med unødvendige opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende meddelelse:

"Indsæt SIM-kort"

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

"Indtast adgangskode"

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

"Indtast PIN-kode"

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kontrol**.

"Indtast PUK-kode"

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos tjenesteudbyderen.

"Ingen forbindelse", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Sørg for at trykke på [ ].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Sørg for, at telefonen er tændt ([ ] skal holdes nede i mere end ét sekund).
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Sørg for, at du har slået mikrofonen til.
- Sørg for at tale direkte ind i mikrofonen. Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Advarsel Lavt bat.niveau" blinker i displayet.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra Kontakter

- Brug menuen **Kontaktpersoner** til at kontrollere, om nummeret er gemt korrekt.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen er indstillet til at slukke efter et bestemt tidsrum.

- Rens ladekontakterne på telefonen og batteriet af med en ren, tør klud.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 0,816 W/kg.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket.

Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research). Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi.

Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger.

Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten [ ].

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. De kan komme til at ødelægge den eller sluge små dele.

- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Når telefonen eller batteriet bliver vådt, skifter vandskademærkatet inde i telefonen farve. Hvis det sker, dækkes reparationer ikke af producentens garanti, selvom garantien endnu ikke er udløbet.
- Hvis telefonen har fotolys eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af mennesker og dyr. Dette kan medføre øjenskader.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Indeks

A
AB-tilstand, tekstindtastning • 19
adgangskode
  opkaldsspærring • 67
  telefon • 69
afsendt • 44
aktiv klap • 63
alarm • 35
autogenkald • 63

B
baggrundsbillede • 63
baggrundslys, indstille tid • 64
banke på • 67
batteri
  forholdsregler• 74
  lav, ikon • 8
  oplade • 7
beskyttelse • 69
besvare
  andet opkald • 24
  opkald • 23
billeder
  højtaler • 48
  tage • 55
  vise • 48
billedmeddelelser
  indstille • 46
  oprette/sende • 40
  slette • 42
  vise • 41
browser
  bogmærker • 38
  åbne • 37

C
CUG (lukket brugergruppe) • 68

D
dato, indstille • 60
diktafon
  afspille • 34
  optage • 33
DRM (Digital Rights Management) • 48
DTMF-toner, sende • 25

F
FDN-tilstand (Fixed Dialling Number) • 69
fejlfinde • 71
filhåndtering • 48
forbindelsestone • 65

G
genkald
  automatisk • 63
  manuelt • 22
genvej • 62
gruppemeddelelser (Cell Broadcast) • 43, 48
gruppemeddelelser • 43, 48

H
hilsen • 60
hukommelsesstatus
  filhåndtering • 51
  hentede objekter • 51
  meddelelser • 48
  telefonbog 32
hurtigopkald • 30
højtaler • 24

I
ikon, lavt batteriniveau • 8
ikoner, beskrivelse • 10
indbakke
  højtaler • 41
  meddelelser • 41
indgående meddelelser • 41
indgående opkald • 27
indtaste, tekst • 19
infrarød port • 60
internet • 37

J
Java-programmer • 32

K
kalender • 51
kamera
  billeder • 55
  videoklip • 58
klaptone • 65
klokkeslæt, indstille • 60
konferenceopkald • 25
konfigurationsmeddelelser • 41

L
lommeregner • 35
lyde, hentede • 50
lydindstillinger • 64
lydløs tilstand
indstille • 65
indtaste • 13
låse
menufunktioner • 69
SIM-kort • 69
telefon • 69

M
meddelelser
gruppemeddelelse • 43, 48
hilsen • 60
konfiguration • 43
MMS • 40, 42
push • 43, 47
SMS • 39
meddelelsestone • 65
minutsignal • 65

N
navne
indtaste • 19
søge • 28
nedtæller • 36
netværksbånd, vælge • 68
netværkstjenester • 65
nulstille telefon • 71
nødopkald • 77

O
omregner • 36
opkald
afvise • 23
banke på • 67
besvare • 23
genkald • 22
overføre • 25
parkere • 24
spærre • 66
viderestille • 66
opkald til udlandet • 22
opkaldsgrupper • 29
opkaldslog
indgående • 27
ubesvarede • 26
udgående • 26
opkaldspris • 27
opkaldsvarighed • 27
oplysninger om sundhed og sikkerhed • 73
oprette meddelelser
MMS • 40
SMS • 39
optage
stemmenotater • 33
videoklip • 58

P
parkere, opkald • 24
PIN, skifte • 69
PIN2, skifte • 69
push-meddelelser • 43

R
ringer
indgående opkald • 64
meddelelser • 65
roaming • 67

S
seneste nummer, genkald • 22
sikkerhed, opkald • 68
SIM-kort
isætte • 7
låse • 69
skabeloner, meddelelse • 44
skindfarve • 63
skrift ved opkald, indstille • 64
skærm
baggrundslys, indstille • 64
ikoner • 10
indstillinger • 63
kontrast • 63
lysstyrke • 63
sprog • 60
udseende • 10
slette
begivenheder • 54
MMS • 42, 44, 45
opkaldsliste • 27
SMS • 42, 44, 45
telefonbog • 28, 31
spil • 32
sprog, vælge • 60
spærre, opkald • 66
stopur • 36

T
T9-tilstand, tekstindtastning • 20
tastetoner
lydstyrke • 64
sende/slå fra • 25
vælge • 64

tegn, indtaste • 19
tekstmeddelelser
    indstille • 45
    oprette/sende • 39
    slette • 42
    vise • 41
telefon
    adgangskode • 69
    ikoner • 10
    låse • 69
    nulstille • 71
    pakke ud • 6
    skærm • 10
    tænde/slukke • 8
    vedligeholdelse • 78
telefonbog
    finde • 28
    funktioner • 28
    håndtere • 31
    ringe op, hurtigt • 30
    slette • 28, 31
    tilføje • 29
telefonsvarer • 67
trafiksikkerhed • 75
tænd/sluk-tone • 65
tænde/slukke
    mikrofon • 25
    telefon • 8

U
ubesvarede opkald • 26
udbakke, meddelelser • 43
udgående opkald • 26

V
valg af bånd • 68
valg af netværk • 67
verdenstid • 34
videoklip
    afspille • 49
    optage • 58
viderestille, opkald • 66
vilkårlig svartast • 63
vis nummer • 64, 67
visitkort • 31

W
WAP push-meddelelser • 47

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-X660

(Modelnavn)

Fremstillet af:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Netværk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 11. 03 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.